

Montageanleitung DSS Vorbauantenne

Lieferumfang:

Antenne incl. Halterung

2 Abstandshülsen

Zusätzlich durch den Kunden zu besorgen*:

2 Schrauben ca. 15mm länger als die Originalschrauben

am Vorbau des Bikes

4x Unterlegscheiben (M5) bzw. Karosseriescheiben (M4)

Achtung!!!!


Bei einem Schraubendurchmesser von 4mm sind Karosseriescheiben zu verwenden.

Materialgüte der Schrauben und Scheiben dürfen eine Härte von 8.8 nicht unterschreiten.

*Auf Grund der Vielfalt der auf dem Markt vorhandenen Vorbauten können wir leider keine Schrauben mitliefern.



Bild 1

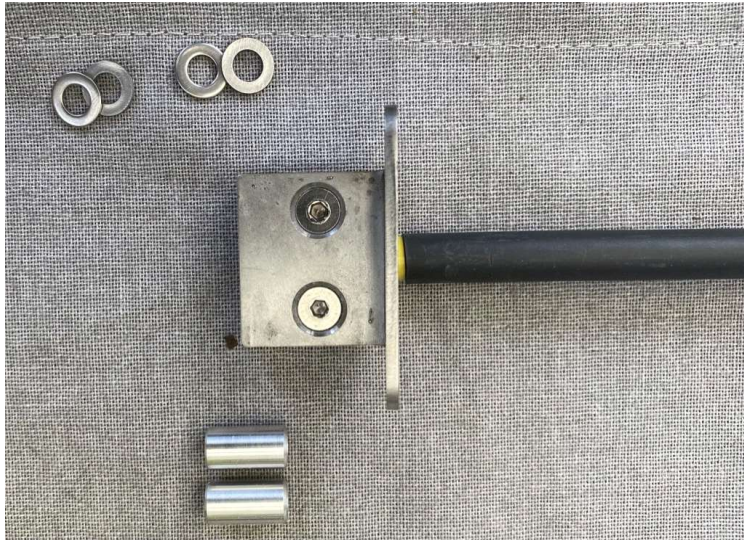

Originalschrauben messen und
durch 15mm längere
Schrauben ersetzen



Bild 2



Zusammenbau
mit den Hülsen
wie im Bild
durchführen

Bild 3

